





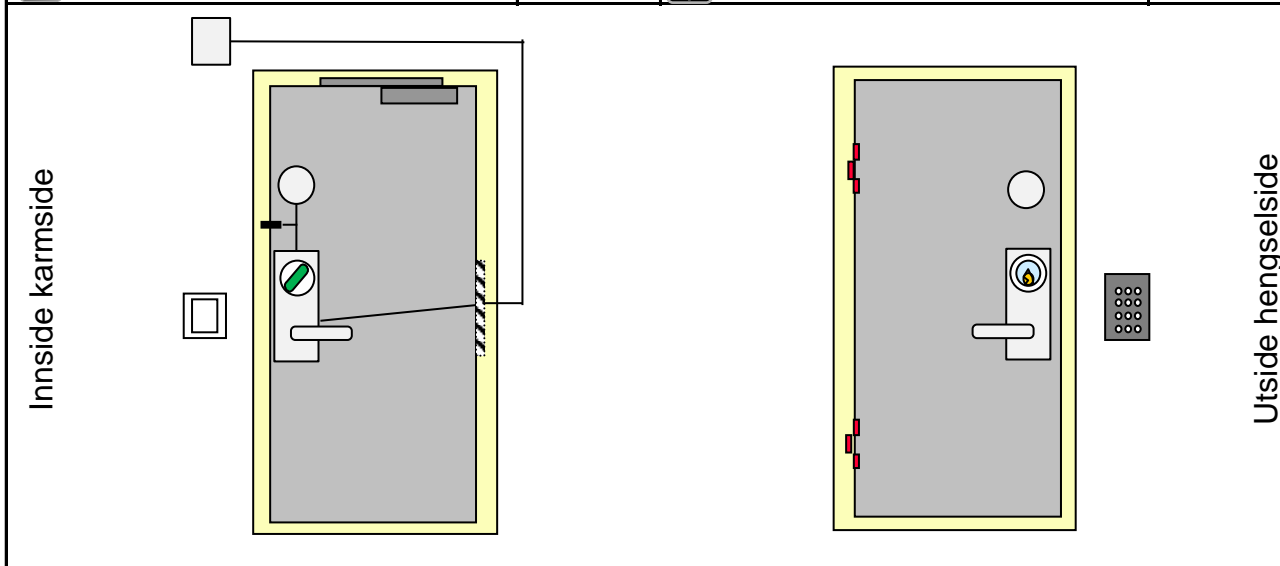


Ytterdør med adgangskontroll

Dørfunksjoner			
	Elektronisk adgangssystem	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sylinder inngår i låssystem	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Alarm- / signalkontakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Dørautomatikk m/ impulsgeber	<input type="checkbox"/>	
	Tilrettelagt funksjonshemmede	<input type="checkbox"/>	
	Ledig / Opptatt- signal	<input type="checkbox"/>	



Lås-, beslag- og sikkerhetsutstyr

1stk	Daglås	Abloy EL582		Solenoidlås 12-24vdc	F
1sett	Sylinder	TrioVing 6785	Fkrm	Innordnet i eks.låssystem	F
1par	Dørvrider	TrioVing 8611	Rst		F
1par	Langskilt	TrioVing 8659S	Rst		F
1stk	Nødutstyr	TrioVing 5934	Fkrm		F
1sett	Magnetkontakt	DC107 serie	Hvit		F
1stk	Dørlukker	Dorma TS93	Sølv		F
1stk	Glideskinne	Dorma G93N	Sølv		F
1stk	Vinkel	Vinkel for G-N	Sølv		F
1stk	Karmoverføring	Abloy EA281	Fkr		L
1stk	Grensesnittboks			Fra AAK leverandør	L
2stk	Bakkantsikring			Fra dørprodusent	L

Forberedt for men ikke levert:

1stk	Uttak for Abloy EL575 motorlås over solenoidlås, men levert med blindstolpe og blindskilt.				
	Det må ikke fuges, listes eller legges beslag på dørene før el.produktene i dørblad er ferdig koblet og kablet.				
	Det forsterkes for dørlukker på begge sider av dørblad.				
	Ved 2 fløyet dør leveres skåtefløy med kantskåter - hevarm				
	Utfresing for magnetkontakt skal være 10 cm over eller under EL 582				
	Det legges rørføring med trekketråd mellom utfresinger til EL582 og karmoverføring, mellom utfresinger til EL582 og magnetkontakt, og mellom utfresinger for EL575 og EL582.				
	Dør: Egen beskrivelse fra dørprodusent				
	AAK: Egen beskrivelse fra kortleserleverandør				
	L: Etter produkt i høyre kolonne betyr montert og levert av dørprodusent				
	F: Etter produkt i høyre kolonne betyr ferdig utfrest for av dørprodusent, levert av lås og beslagsleverandør.				