





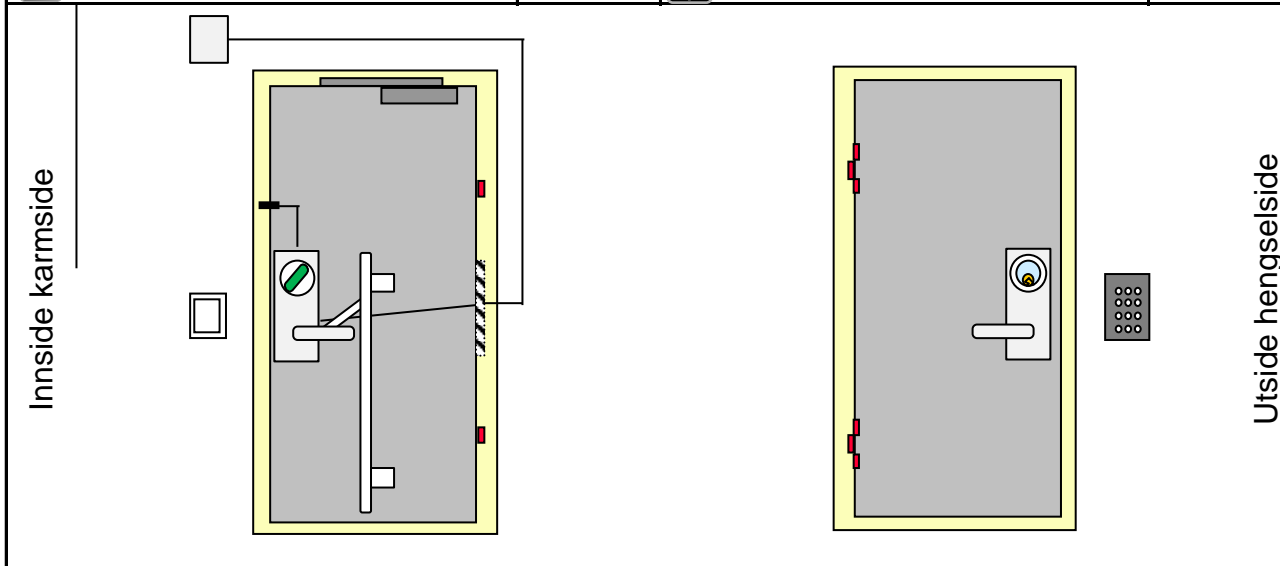


Ytterdør med adgangskontroll, høyspent

Dørfunksjoner			
	Elektronisk adgangssystem	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sylinder inngår i låssystem	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Alarm- / signalkontakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Dørautomatikk m/ impulsgeber	<input type="checkbox"/>	
	Tilrettelagt funksjonshemmede	<input type="checkbox"/>	
	Ledig / Opptatt- signal	<input type="checkbox"/>	



Lås-, beslag- og sikkerhetsutstyr

1stk	Daglås	Abloy EL580		Solenoidlås 12-24vdc	F
1sett	Sylinder	TrioVing 4745	Fkrm	Innordnet i eks.låssystem	F
1par	Dørvrider	TrioVing 8611	Rst		F
1par	Langskilt	TrioVing 8659S	Rst		F
1stk	Nødutstyr	TrioVing 5931	Fkrm		F
1sett	Magnetkontakt	DC107 serie	Hvit		F
1stk	Dørlukker	Dorma TS93	Sølv	Valgfritt	F
1stk	Glideskinne	Dorma G93N	Sølv	Valgfritt	F
1stk	Vinkel	Vinkel for G-N	Sølv	Valgfritt	F
2stk	Bakkantsikring	Fra dørprodusent			L
1stk	Karmoverføring	Abloy EA281	Fkr		L
1stk	Panikkbeslag	Safe Grip Type OL	Rst		F
1stk	Grensesnittboks			Fra AAK leverandør	L

Det må ikke fuges, listes eller legges beslag på dørene før el.produktene i dørblad er ferdig koblet og kablet.

Det forsterkes for dørlukker på begge sider av dørblad.

Ved 2 fløyet dør leveres skåtefløy med kantskåter - hevarm

Utfresing for magnetkontakt skal være 10 cm over eller under EL 582

Det legges rørføring med trekketråd mellom utfresinger til EL582 og karmoverføring, og mellom utfresinger til EL582 og magnetkontakt.

Dør: Egen beskrivelse fra dørprodusent

AAK: Egen beskrivelse fra kortleserleverandør

L: Etter produkt i høyre kolonne betyr montert og levert av dørprodusent

F: Etter produkt i høyre kolonne betyr ferdig utfrest for av dørprodusent, levert av lås og beslagsleverandør.